


4スト12VDC電源用・タコメーター配線方法

DC電源赤

照明黄色

アース黒

タコパルス緑

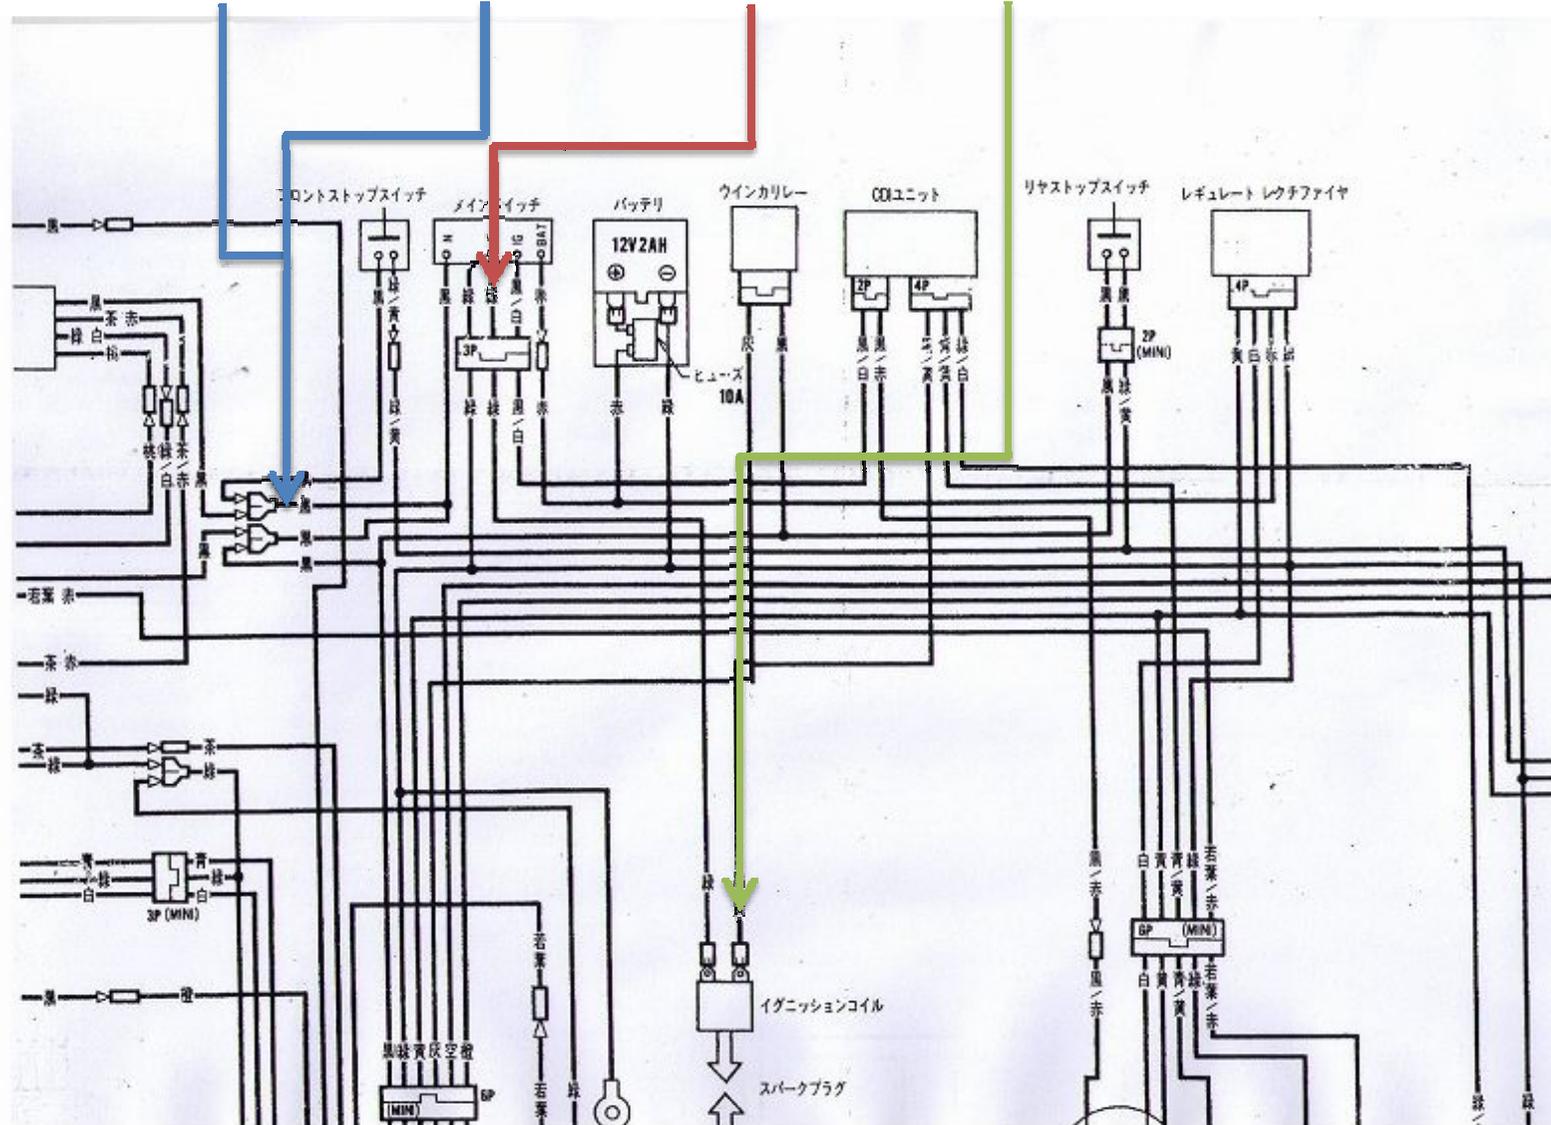



注意事項 タコメーターの針はキーON時にMAXまで振り切れた後、0回転まで戻りますが、これでリセット完了です。
必ずDC電源へ接続してください。AC電源は故障や誤作動の原因となります。
バッテリーが劣化している、もしくは電圧が低い場合には、キーON時にLEDが点灯しません。
配線接続後に針が振れない場合、配線接続方法が誤っていますので、テスターで確認をしてください 発行元 ミニモトオンライン