

取扱説明書

HONDAエンブレム&ブラケット 各車種共通

商品ID 1809.1945.1948
1843.1944.1947



□特長

HONDA純正立体型エンブレムをミニバイクに取り付けできるブラケットがセットです。国産のステンレス製ステーを使用することで、耐久性に優れフィット感も抜群です。グロメットを使用して取り付け可能なため、エンブレムの脱着やクリーニング等のメンテナンス性に優れています。各車種にポン付け可能な専用ブラケットセットをご用意しています。

□適合車

モンキー	1809 (EBM:小)、1843 (EBM:大)
ダックス・シャリィ	1945 (EBM:小)、1944 (EBM:大)
エイブ	1948 (EBM:小)、1947 (EBM:大)

*EBMはエンブレムの略称です。

□内容品

ブラケット・・・1ヶ
エンブレム・・・1ヶ
エンブレム取り付けグロメット・・・2ヶ



□適合フォークについて

社外のフロントフォークを使用の車体において穴位置が異なる、もしくはオフセット量が異なる場合にはエンブレムが取り付けできない場合があります。純正フォークにはボルトオンが可能で、バカ穴のため微調整も可能です。

□取り付け手順(手順はホンダモンキーZ50J 12V車を使用しています。他車種も同様の手順で行ってください。)

グロメットの 取り付け




①.グロメットを取り付けます。グロメットに刻まれたミニモトの文字が表面にくるように取り付けしてください。グロメットが入りにくい場合はお湯につけて、柔らかくなってから再び取り付けします。取り付けの際、ステーのエッジ部で指先をケガしないように注意してください。

各部品 の組み 方



②.ステーとフェンダーの穴位置を揃え、純正部品の段付きボルトM6を使って仮組をします。純正部品の段付きボルトM6をフェンダーグロメットに差し込みます。この際、市販のボルト等を使うと樹脂フェンダーが割れることがありますので、ご注意ください。

フロント フォーク へ取り付 け

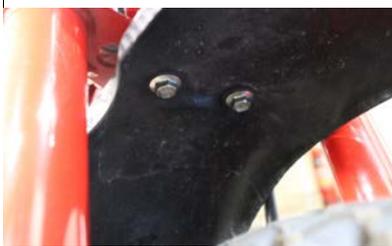

③.ボルトを10mmソケットレンチで締め上げます。しっかりと固定してください。ステーはバカ穴ですので、左右のバランスを均一にしながら固定してください。モンキーの場合は純正フォークの場合、バカ穴の前方寄りの位置で固定します。

完成



③.取り付け完成図です。ヘッドライトとのクリアランス、左右フォークアウターパイプとのクリアランスを確認してください。干渉している場合、走行中にエンブレムが落下する恐れがあります。



注意事項

付属のグロメットは耐久性のある材質を使用していますが、経年劣化により亀裂等が入った場合は速やかに交換してください。当社にて販売を行っております。エンブレムのメッキ部が曇った場合はワックス等で磨いてください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで