

ホンダダックス 6V→12V化コンバートキット 商品 ID 1922 取り付け説明書

対象車種：エクスポート・ダックス

I《作業前に行うこと》

作業前に6Vバッテリーの配線を外しバッテリーを車体から外してください（配線はこの後、スタートします）

II《レギュレーター装着車》

シリコンレクチファイヤー（整流器の形状はキャラメルサイズ/ブラック or フィン付き金属/シルバーのどちらかです。又シート下にあります。）をカプラーより外してください。残った車体側カプラーの赤と白（緑）のハーネス端子に、付属の接続用4極カプラーから出ている赤電線をハーネス側電線赤へ、白電線を白ハーネス側電線白へ接続します。

*** 6Vレギュレーター（4極端子）を装備している車両は、付属の12Vレギュレーターをポン付けしてください。本セットに付属のカプラーコネクタは不要です。**

（付属品のカプラー付きコネクタは不要です。又、III～VIの作業も不要です）。

III《レギュレーターの設置位置》

レギュレーターはシート下、サイドカバー内など雨、風に当たりにくい場所へ設置してください。既存のボルト等へ共締めしても大丈夫です。

IV《AC タップ方法》

付属カプラーから出ている黄電線の端をジェネレーター上部から出ているハーネス束の中の黄色電線へ、付属の割り込みタップ（赤色 or 青）で割り込ませてください。

***線は切らずに、割り込ませてください。**

V《ボディアース》

付属カプラー（レギュレーター）から出ている黒電線（アース線）をフレーム、エンジン等へアースしてください。

VI《レギュレーター接続》

以上4本の電線接続が完了しましたら、カプラーにレギュレーターをドッキングし、車体へ固定してください。

VII《電球類》


付属のウインカーリレーへ取り換えてください。電球も12Vへ変更してください。

（12V電球セット¥1,700はミニモトオンラインショップでも取り扱い中 TEL0266-75-5775）
12Vバッテリーは搭載時（縦置きです）にはターミナルの+、-を確認してください。バッテリーとケースの隙間には、付属のテープ付き収振ゴムパットを使用して固定してください。

注意事項

- ・古い車体は電線が黄ばんでいる為、白色と黄色を間違いないよう注意してください
- ・旧車でリレー端子が異なる場合には、平型ギボシを別途ご購入いただき、取り付けしてください
- ・ウインカーリレーが正常点滅しない場合には、リレーの2極端子を差し換えします。
- ・ヘッドライトバルブ交換後が、HI/LO 逆に点灯する場合には、ライトケース内の配線 HI/LO を差し替え（青⇄白）してください
- ・小型電球の内3.4W電球はニュートラルパイロット用です。

《当製品取り付け配線図》

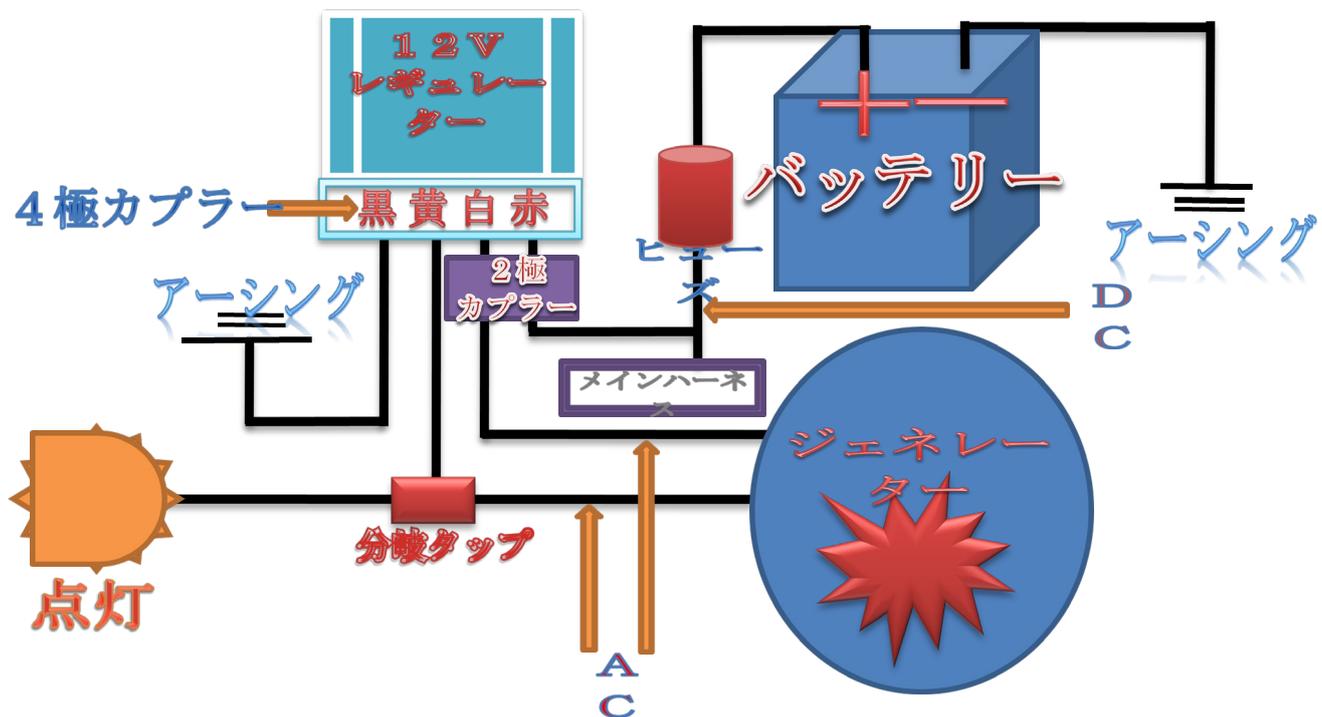

《各配線について》

- 白線→AC電源入力
- 赤線→DC電源出力
- 黄線→電圧制御（上限約12V～15V迄）
- 黒線→車体側アース（エンジン部）
- *ジェネレーターから発するAC（交流）電源をDC（直流）電源に変換

製品に関する取付けなどのお問い合わせは下記まで

ミニモト通販部

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495


TEL:0266-75-5770

FAX:0266-75-5440

copyright by minimoto

配線図

ST 50. 70

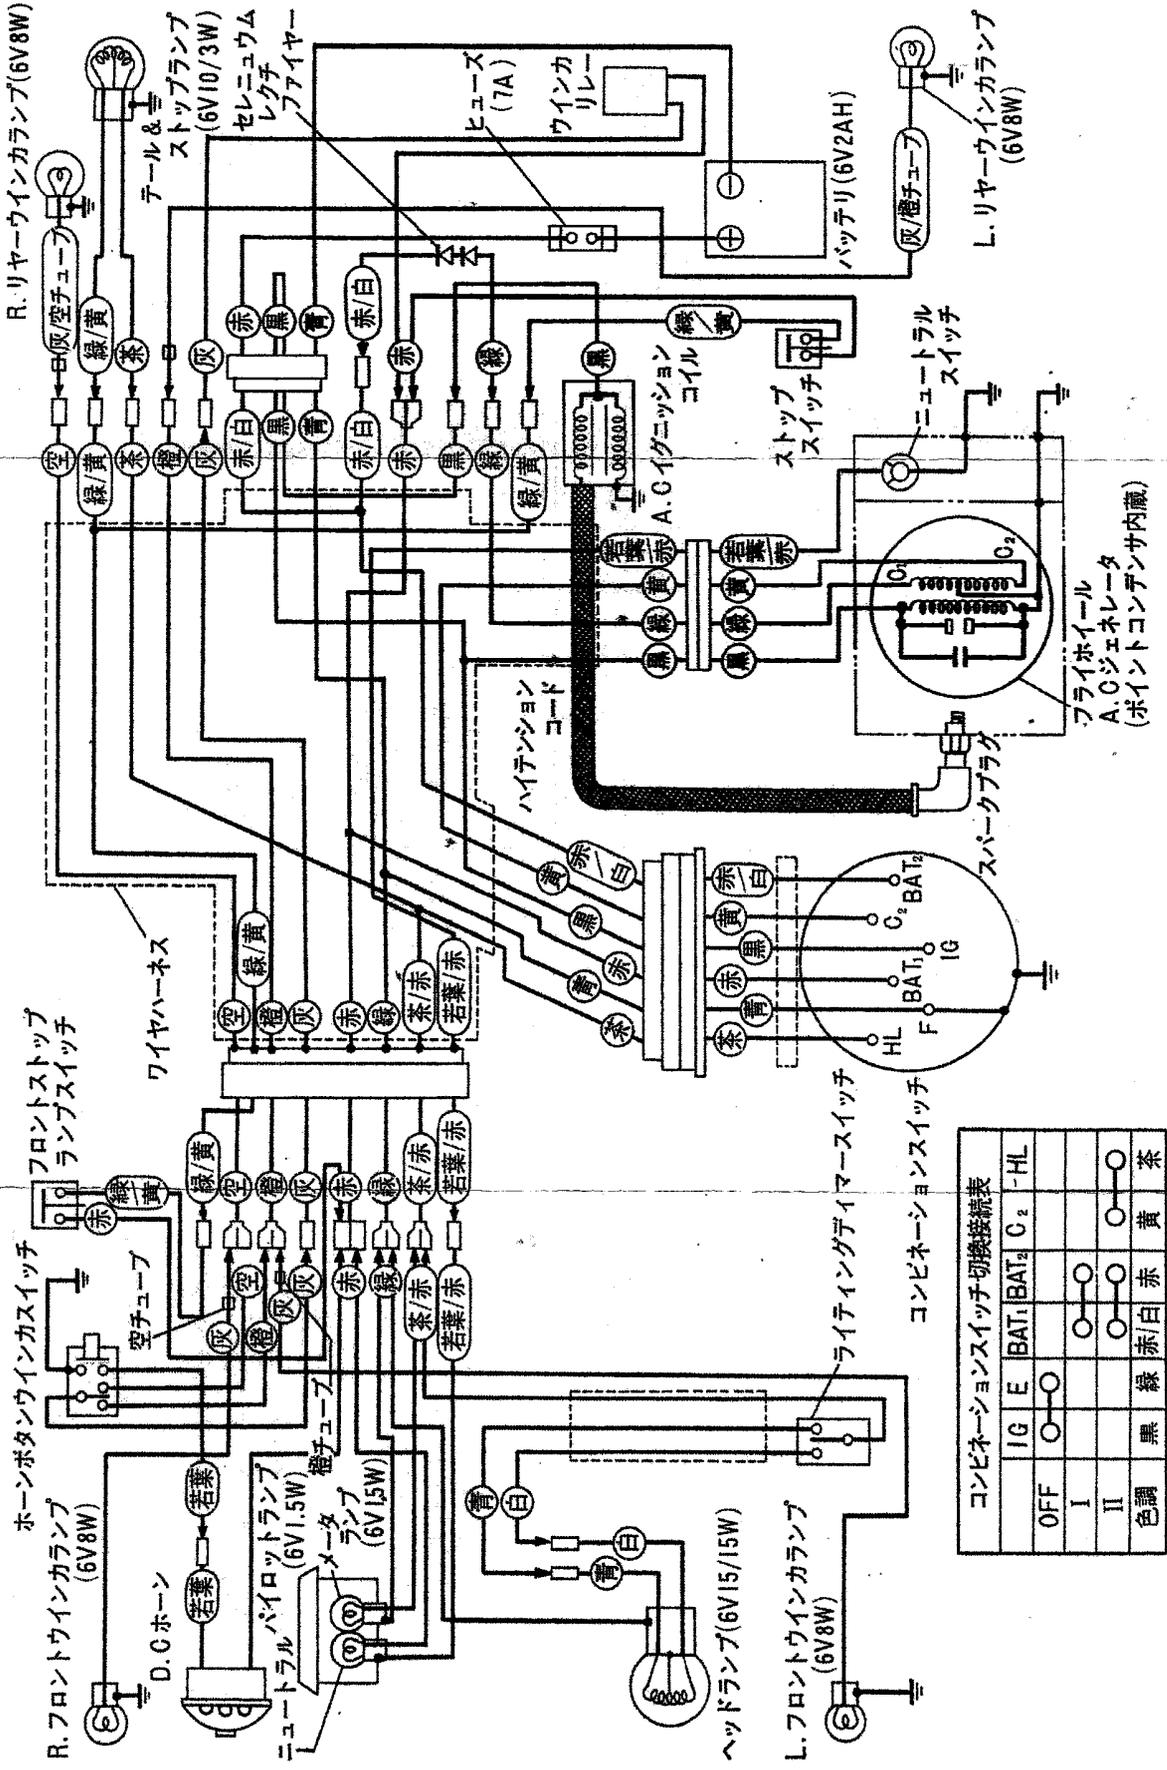

コンビネーションスイッチ切替接続表

	IG	E	BAT ₁	BAT ₂	C ₂	-HL
OFF	○	○				
I			○	○		
II			○	○	○	○
色調	黒	緑	赤/白	赤	黄	茶