

# 取扱説明書

モンキーサイドスタンド/警告灯スイッチ対応  
対象車両:5Lモンキー/FIモンキー/ゴリラ

商品ID

2546,2813,2547,3495  
3496,3497,3498



## □特徴

- ・バリエーション豊富な7サイズを取り揃えています。スタンド有効長は115～265mmまで車高に応じて選択可能です。
- ・モンキー用クロームメッキ仕上げのスチールサイドスタンドです。
- ・警告灯スイッチ対応で初心者でも安心してご使用いただけます。
- ・スタンドは純正スタイルにマッチするシンプルなデザインです。
- ・当製品は日本製です。

## □取り付け条件

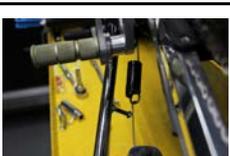
- ・モンキー純正ステップバーもしくは純正に準じたステップバーへ取り付けが可能です。
- ・警告灯あり車両の場合、スタンドスイッチはそのまま使用が可能です。
- ・115mm(商品ID 2546)、135mm(商品ID 2813)は付属の(Spring) (6V車用)をご使用ください。
- ・150mm(商品ID 2547)、175mm(商品ID 3495)、205mm(商品ID 3496)、235mm(商品ID 3497)、265mm(商品ID 3498)は12Vモンキー用(Spring) (ホンダ純正品番 50542-GAR-900)をご使用ください。Springは付属していません。

## □適合車 5Lモンキー、モンキーインジェクション車、ゴリラ各年式

## □セット内容品

- ・モンキークロームメッキサイドスタンド・・・1ヶ
- ・サイドスタンド(Spring) (115mm(商品ID 2546)、135mm(商品ID 2813)のみ付属)・・・1ヶ
- ・取付説明書

## □取り付け手順書

	<p>1.バックステップ用サイドスタンドホルダーを使いサイドスタンドを取り付けます。画像中、右側部品はバックステップスタンドホルダー、ボルト/ワッシャーM10×20 2ヶは参考までに画像に載せています。</p>		<p>5.ピボットボルトを締め付けした後、ピボットナットをM14スパナで締め付けます。スタンドを跳ね上げた状態で作業を行うとボルトを締め付けしやすいです。</p>
	<p>2.警告灯スイッチ配線はスタンドホルダーのSpring受け軸の上を通します。このときスタンドホルダーのボルトを半分くらい締めた状態で配線をSpring受け軸の上へ通す必要があります。配線を通した後、スタンドホルダーボルトの増し締めをします。</p>		<p>6.警告灯スイッチ裏側のピンとサイドスタンドのピボットボルト横の穴を合わせ、警告灯スイッチボルトM6×16をM8スパナで取り付けます。</p>
	<p>3.スタンドのピボットボルト横に警告灯スイッチ取り付けのピン穴が空いています。この面を内側へ向け、サイドスタンドをサイドスタンドホルダーへ取り付けます。</p>		<p>7.サイドスタンドSpringをSpring工具を使い取り付けします。スタンドは跳ね上げた位置で力を入れると楽に作業できます。図8を確認し、Springの裏表に注意してください。</p>
	<p>4.ピボットボルトをM14スパナで取り付けます。スタンドを素手で支え、スタンドを跳ね上げた状態で作業を行うとボルトを締め付けしやすいです。</p>		<p>8.Springは図のような向きで取り付けます。裏表逆の場合、警告灯ボルトにSpringが干渉します。 注意ポイント(以下2つ) *Springのスパイラル位置 *Springの裏表</p>

## 注意事項



- ・取り付け後100km程度は慣らしを行い、万が一ボルト、ナットが緩んだ場合は増し締めを行ってください。
- ・リアショック、スイングアーム、フロントクッションの有効長を変更した場合、サイドスタンドの長さも変更が必要となる場合があります。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。