


バックステップブラケット 20mm後方移動	商品 ID :	3938
	適合車種 :	モンキー、ダックス

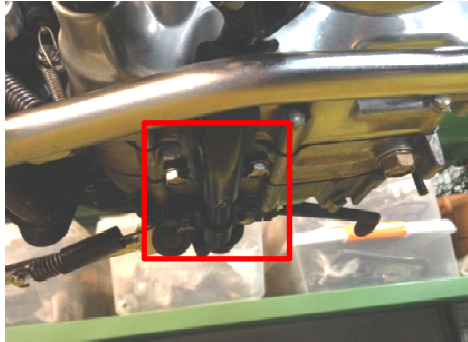


I. 純正ステップが取り付けられた状態です。  
 ボルト4本(M8×20)をメガネレンチM12を使い、取り外します。



II. 画像の右側が前輪側、左側が後輪側です。  
 バックステップブラケットを取り付けします。  
 ナットの溶接面が裏側のため、エンジン側に向けて取り付けします。

画像右側より  
 1. 純正ボルト(M8×20)  
 2. 皿ネジ(M8×10)  
 です。  
 ネジロック材の使用を推奨します。

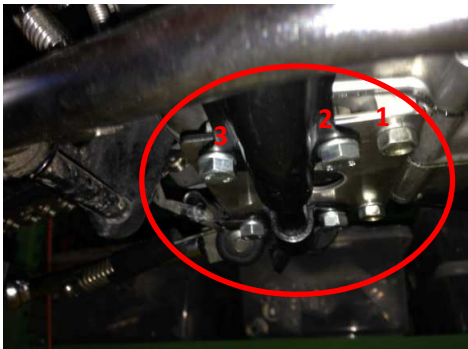

III. 画像の右側が前輪側、左側が後輪側です。  
 画像右側から  
 1. 純正ボルト(M8×20)  
 2. 付属ボルト(M8×15とスプリングワッシャー)  
 3. 付属ボルト(M8×15とスプリングワッシャー)  
 1～3の順に取り付けします。ネジロック材の使用を推奨します。  
 注意)1. 純正ボルト(M8×20)はIIにて取り付け済みです。  
 リアブレーキランプの点灯を確認します。  
 バックステップブラケット20mm後方移動を取り付けすることで、ブレーキ位置が地面側へ下がります。ブレーキスイッチのセット用ナットを時計回りに回していただき、適正な位置へセットし直してください。



IV-A. ノーマルステップのポジション



IV-B. 「バックステップブラケット20mm後方移動」の完成ポジション



注意事項

この度はミニモト製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
 装着の際には、取扱説明書を必ずお読みになり安全に作業・走行をして下さい。  
 弊社ご購入の商品につきまして、如何なる場合においても、商品使用・商品不使用に起因する事故や障害について一切責任を負いません。  
 当社は当社製品の品質のみ責任を持つものとします。取り付け費用等、お客様の車両整備に係る工賃等の保証はできません。

販売元：ミニモト  
 〒391-0100  
 長野県諏訪郡原村14862-2  
 TEL：0266-79-7600  
 FAX：0266-79-6550