

取扱説明書

Z50Jモンキーレトロクラシック
グラブバー

製品
ID

6905(シルバー)
6906(ブラック)



■特長

ホンダZ50Jモンキーゴリラの純正車の装着を前提にグラブバーをデザインしました。
ハンドルバーと同じφ数の極太パイプφ22.2mmバーを使用しています。
グラブバーを握り、マシンを持ち上げてたわみがありません。グラブバー本来の機能と美しいスタイリングが際立つグラブバーです。
Z50Jモンキー、ゴリラ(6、12V)に取り付けが可能です。
4Lモンキーは適合不可となります。


■適合車

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001~/AB27 1000001~1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J 1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J 1300017~1510400
※モンキー-Z50J(6V) 1000001~1195595は取り付けできません。

■内容

グラブバー本体、キャップボルトM6×30 1ヶ、フランジUナットM6 3ヶ、キャップボルトM8×80 4ヶ
アルミ製カラー内径φ8mm 4ヶ、平ワッシャー大M6 1ヶ、平ワッシャーM8 4ヶ、平ワッシャーM10 2ヶ

■取り付け手順

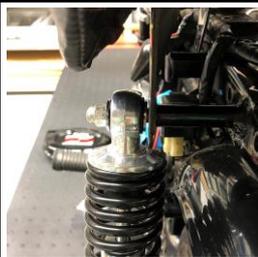


付属の平ワッシャーM10を使用して下記の順番で上部リアショックシャフトへ取り付けます。
純正M10平ワッシャー→シートステー→平ワッシャーM10(付属)→リアショック→純正M10平ワッシャー→純正袋ナット



リアショック取り付けの袋ナットM10 4ヶを締め付けして、シート、グラブバーを揺らした際にネジ類の緩みがないことを確認してください。またグラブバーを握り車体を持ち上げてグラブバーがしっかりと固定されたことを確認してください。



純正リアキャリアから外したテールランプステー一式をグラブバーに取り付けます。
ステー上部のボルト一式取り付け手順は下記の通りです。
テールランプマウント本体の取り付けにはキャップボルトM6×30、平ワッシャー大M6、グロメット(純正)、フランジUナットM6(いずれも付属部品)を使用します。
テールランプ後方は純正ボルト2ヶとフランジUナットM6 2ヶ(付属)を使用します。
テールランプの配線、ウインカーの配線を元の通り接続します。配線はハーネスのゴムブーツカバー内部にしっかりと収めてください。

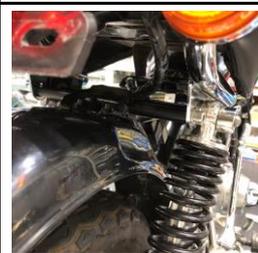

グラブバーを車体に取り付けます。アルミ製カラー内径φ8mm 4ヶ、キャップボルトM8×80 4ヶ、平ワッシャーM8 4ヶ(いずれも付属部品)を使用します。
まずは4本のボルトを仮止め程度に取り付けし、4本のボルトを取り付けした後、本締めを行ってください。



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがないことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。