

# 取扱説明書

Z50Jモンキー ゴリラ  
純正テールランプ対応グラブバー

製品  
ID

7516



## ■特長

Z50Jモンキー、ゴリラ純正テールランプ対応グラブバーです。  
純正テールランプマウント、純正ヘルメットホルダーが取り付け可能です。  
Z50Jモンキー、ゴリラ(6、12V)に取り付けが可能です。  
※工具ボックスは取り付け不可となります。

※4Lモンキーは適合不可となります。

※FIモンキー(モンキーインジェクション車 Z50J9 AB27 1900001~)は取扱説明書をご用意していないため、適合外とさせていただきますが、実際には取り付け可能です。サポート外の車体となります。

## ■適合車

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001~/AB27 1000001~1899999

モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J 1600008~1805927

モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J 1300017~1510400

※モンキーZ50J(6V) 1000001~1195595は取り付けできません。

※モンキーシート、ゴリラシート、タックロールローダウンシートなど同時装着が可能です。

## ■製品内容

グラブバー本体 1ヶ

アルミ製カラー φ18×φ6.5×t15.5mm 1ヶ

キャップボルトワッシャ組み込み済み 6×10 1ヶ

六角フランジボルト 6×40mm 1ヶ

ワイヤークリップ 1ヶ

平ワッシャー 1ヶ

結束バンド 1ヶ

## ■作業の内容省略部分

※取り外し手順は省略をさせていただきます。

## ■同時装着について


ヘルメットホルダー、純正テールランプマウントは同時装着可能です。ツールボックスは同時装着不可となります。



1.グラブバーをフレームに装着します。純正リアキャリア取付ボルト4本を使用します。



5.配線ゴムブーツ内部にコネクター接続部を突っ込みます。テールマウントにあるワイヤークリップで配線ゴムブーツを保持してください。

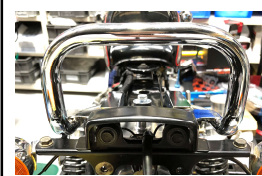

2.グラブバー本体にテールランプマウントを純正ボルトで固定します。電気配線をグラブバーとテールランプマウントで挟まないよう、注意してください。



6.ワイヤークリップ、キャップボルトワッシャ組み込み済みを使用し、グラブバー本体に取り付けます。メインハーネスをワイヤークリップで抑えます。配線が遊ぶようであれば、付属のタイラップで固定してください。



3.付属のアルミ製スペーサーを使用し、付属の六角フランジボルト 6×40mm、平ワッシャーで固定します。



7.ヘルメットホルダーをグラブバー右側へ純正ボルトを使用し、取り付けます。



4.テールランプ配線、リアウinker左右配線をグラブバーに空けられた配線ホールにグラブバーの上から下へ通し、グラブバーの裏面へコネクター部を取り回します。



8.グラブバー、テールマウント、各電気配線の接続が完了した後、エンジンを始動して電装系部品が正常に作動するかをご確認ください。また走行前にもう一度、ネジ類の締め付けをお確かめください。



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがないことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。