

取扱説明書

モンキー/ダックス125
フロントバイザー トリコロール×HONDA

製品ID

8306
8358



■特長

モンキー125、ダックス125共通フロントバイザーです。
FRP製バイザー、塗装、取付ステー等すべて国産品です。ヘッドライトボルト左右を使用してバイザーステーを固定します。
衝撃吸収性にすぐれたウェルナットのため、走行中の振動によるバイザーへのダメージを軽減します。
車体がダカール仕様のイメージになります。

■適合車

モンキー125
ダックス125(製品ID 8358はデザイン上、モンキー125専用となります)
※取扱い説明書はモンキー125となっていますが、ダックス125も同じ要領で取り付け可能です。
※取付の際、六角レンチM10、六角レンチM5、プラスドライバーが必要となります。一般的には40分ほどで取り付けが完了します。

■セット内容

FRP製バイザー 1ヶ
ステー 左右1組
ウェルナットC-550L 4ヶ
ネジM5×20 4ヶ
PCワッシャーM5 4ヶ
平ワッシャー(大)M6 4ヶ

■取り付けについて

ヘッドライト取り付けピッチ幅約180mm、取り付けネジM6に対応します。
社外フォーク等については、取り付け確認を行っておりません。
※取扱い説明書はモンキー125となっていますが、ダックス125も同じ要領で取り付け可能です。
※取付の際、六角レンチM10、六角レンチM5、プラスドライバーが必要となります。一般的には40分ほどで取り付けが完了します。

■取り付け手順 ※取り付け手順イメージはトリコロールカラーのバイザーとなっております。

付属部品の組み付け




付属部品のバイザーとステー、ネジ、樹脂ワッシャー、ウェルナットをご用意ください。
●付属品の組立
ネジ⇒樹脂ワッシャー⇒バイザー⇒ウェルナット⇒ステーと組み付けを行ってください。テーブルの上にバイザー(レンズは表面を上)においてください。プラスドライバーでネジを締め上げます。

ウェルナットの取り付け



ウェルナットはステー表面(この画像はステー裏面の写真です)よりステーにはめ込みます。
ステー裏面側がウェルナットの凸が向く様、取り付けます。
ウェルナットはネジを締め付けすることで、ゴム部分が膨らみステーに固定される構造です。

組み付け完成

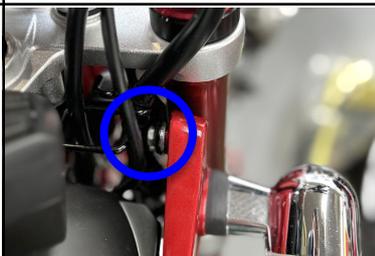

ヘッドライトステーボルトM6×20の4箇所へ付属品の平ワッシャー(大)M6を組み込みます。ヘッドライトステーとワイヤーガイドステーの隙間に取り付けます。

車体への取り付け



車体への取り付け画像です。バイザーステーはヘッドライトステーとヘッドライトの間へ挟むように取り付けます。
ヘッドライトケースにステーの爪が軽く触れるような位置でネジを増し締めし、固定します。

 注意事項	<p>本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。ウェルナットC-550Lや樹脂ワッシャー(別販売)は消耗品です。使用頻度にもよりますが、2~3年に一度を目安に交換してください。</p> <p>ウェルナットはゴム製のため馴染んでくると緩んできます。その際は増し締めを行ってください。余り強く締め付け過ぎると、ゴムが裂けてしまう場合があります。ご注意ください。</p> <p>レンズは柔らかい布とレンズワックスで汚れをふき取ります。</p>
発売元	Minimoto 〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770/FAX 75-5440