

延長パイプ取り付け方法(純正ステム用)

<適合商品>

NSR50.80用フォーク延長パイプメッキ30mmNO1555

NSR50.80用フォーク延長パイプメッキ70mmNO1556

NSR50.80用フォーク延長パイプメッキ100mmNO1557

エイブ用フォーク延長パイプアルミ製30mmNO1558

エイブ用フォーク延長パイプアルミ製70mmNO1559

エイブ用フォーク延長パイプアルミ製100mmNO1560

26パイ用フォーク延長パイプメッキ100mmNO1646


※取り付け例として当社販売の下記商品を使用しております。
モンキー右側ディスクステンレスメッシュホースブラックNO1224
26パイ用フォーク延長パイプメッキ100mmNO1646

手順1 フロントフォークからステムやヘッドライトステーを取り外します。
(画像1)


手順2 インナーパイプのボルトを外します。この時フロントフォークを起こして作業をして下さい。
寝かせて作業を致しますと、オイルが漏れてしまいます。
(画像2、3)

※<適合商品>NO1646以外の商品の場合ボルトを外した際、
ボルトに装着されているOリングを移植し使用して下さい。

画像1

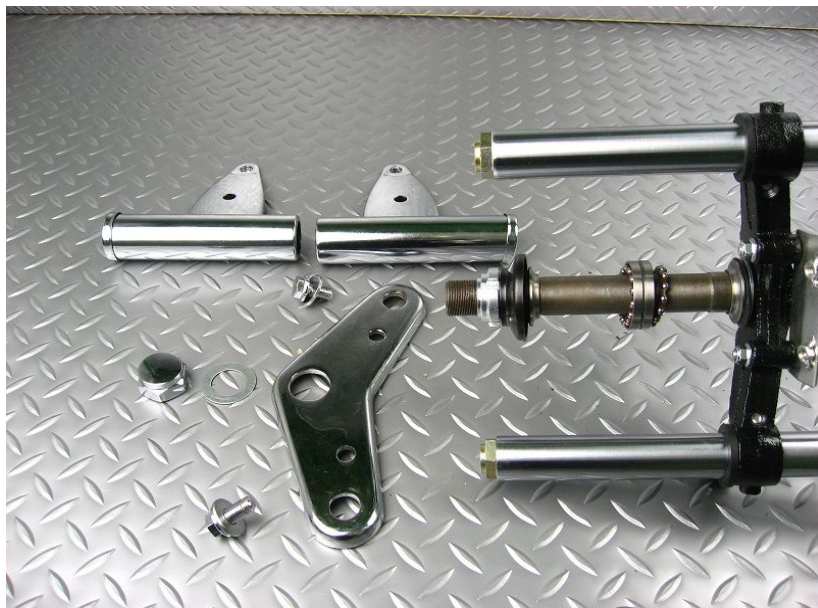

画像2

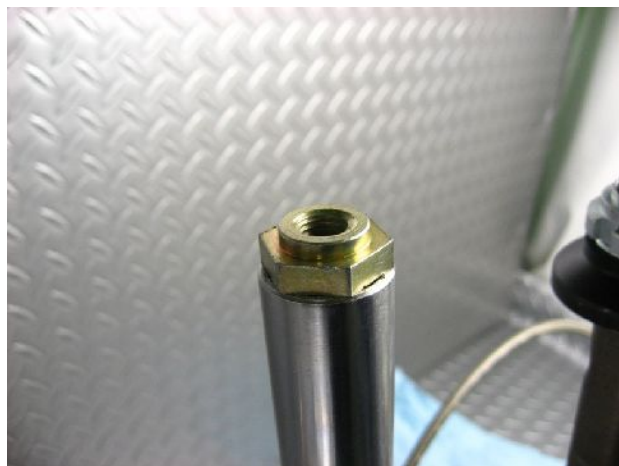


画像3




手順3 手順2にて外した部分に延長パイプをねじ込みます。(画像4)
インナーパイプ内のネジの反発がありますので、ねじ込みの最初は力を入れてねじ込んでください。

画像4

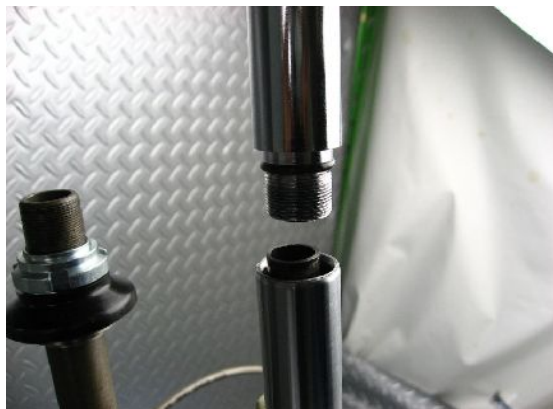

画像5

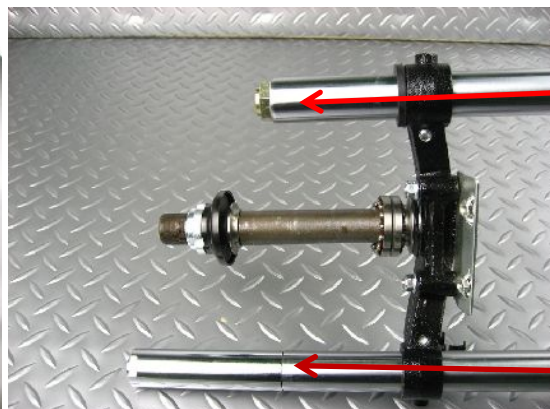


ねじ込み前

ねじ込み後

手順4 両方の延長パイプの装着(画像6)が完了致したら、ブリッジのネジを緩め、ライトステー、ステムを組み付けます。
装着後、各ボルトの緩みが無い事を再度確認し、確実に固定して下さい。
画像7が取り付け前、画像8が取り付け後です。

※初期走行時ボルト類の緩みが発生することがあります、各部ボルトの増し締めを行い、安全走行を行って下さい。
又、各パーツに異常がないことをご確認ください。

画像6

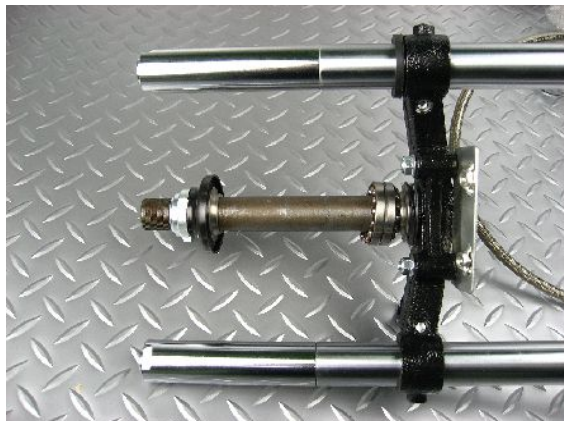

画像7



画像8

