

取扱説明書

5Lモンキーテールランプ
(純正テールマウント用)

商品ID

1390.1504
1851.2103



□特長

5Lモンキー純正テールランプに取り付けが可能なテールランプです。
純正テールランプの形状はそのままに、より一層、視認性とインパクトを高め、イメージチェンジに最適です。LEDの場合はブレーキング時の視認性を強烈にアピールでき、マシンのイメージアップに効果的です。
電球タイプのテールランプは6V球に変更することで、Z50J-1300017～1805927にも対応します。

□適合車

モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J-1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J-1300017～1510400
モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001～/AB27-1000001～
*下記の車体は適合不可 モンキー(FI) Z50J9 AB27 1900001～。

□仕様

5Lモンキー6V車、12V車共通取り付けマウントタイプです。
コネクタは3極(110型カプラー(メス))のため、純正ハーネスにカプラーオンが可能です。
12V電源専用(電球タイプは6V10/3Wの電球へ交換することで、6V車にも取り付けが可能です)

□内容品

テールランプ Assy
コネクタ Assy

□各配線色について

緑色⇒アース、緑/黒(もしくは茶)⇒テール灯、緑/黄⇒ブレーキ灯
*テール灯は製品によって、緑/黒もしくは茶のいずれかです。


□取扱い方法

**純正
テール
ランプ
を外す**



①.純正テールランプ固定のM6×15ボルト2箇所を外し、テールランプをテールマウントから取り外します。
コネクタカバー内部のカプラー(コネクタ)を外す際、指先がカプラーピンに届かない場合、工具箱を外します(M6フランジ袋ナットを緩める)。
取り外した、純正ボルト類は再使用します。

**コネク
ター
接続**

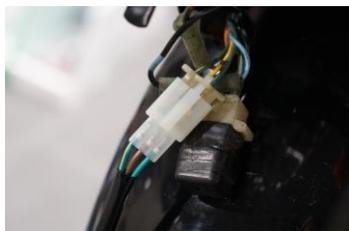

②.純正コネクタを外し、純正のコネクタをカプラーオンで差し込みます。
純正以外のテールランプの場合、ハーネス側のカプラー形状は同じであっても、3本の配線が入れ替わっている場合があります。そのため、必ずテスターを用いてアース線、ブレーキ灯線、テール灯線を把握した上で取り付けしてください。コネクタ部の端子ピンは小さいマイナスイグナイター等で爪を抑えると引き抜くことが可能です。

**取り付け
完了**



③.取り付け完成イメージ
純正テールランプを取り外した手順と逆の手順でテールランプを取り付けます。
取り付け後、イグニッションスイッチをONにした状態でブレーキレバーもしくはブレーキスイッチを引き、ブレーキランプが点灯することを確認します。エンジン始動後にテールランプが常時点灯することを確認します。劣化しているバッテリーの場合、テールランプがチラつくことがあります。



注意事項

テールランプ交換後、必ず正常に点灯することを確認してください。電球タイプの場合は交換用電球を別途ご用意しています。異常が発生した場合は速やかに交換してください。LEDタイプの場合は交換部品のご用意がありません。異常の場合は本体Assyの交換が必要となります。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>