

# 取扱説明書

FIモンキー用ハンドルスイッチ  
適合車:モンキー

商品ID

5692



**□特長**

FIモンキーの純正ハーネスにカプラーオンが可能です。  
プッシュキャンセルウインカースイッチ方式です。  
HIビームとLowビームの切り替えは垂直プッシュ方式です。  
ヘッドライトパッシング機能があり、エンジンを始動せずにバッテリー電源を使用してパッシングも可能です。また走行中のパッシングも可能です。

**□適合車**


FIモンキー AB27-1900001～  
\*モンキーキャブレター車は適合不可

**□仕様**

FIモンキー(2009～2017年迄)専用タイプ  
HIビーム/Lowビーム切り替え方法は垂直プッシュ方式  
プッシュキャンセルウインカースイッチ方式  
パッシングボタン あり  
ホーンボタン あり  
ハーネスの長さは純正ハンドルを基準としました。  
\*ポジションランプボタンは使用できません。  
\*現在、法律によりヘッドライトの常時転倒が義務つけられています。そのためヘッドライトスイッチにはライトOFFの機能はありません。

**□取り付け時の注意**

別途、クラッチレバーホルダーの購入が必要です。またクラッチレバーホルダーによってはアジャスターナットがあるため、専用ケーブルが必要となる場合がございます。  
FI車(インジェクション車)専用スイッチです。キャブレター車は使用不可です。

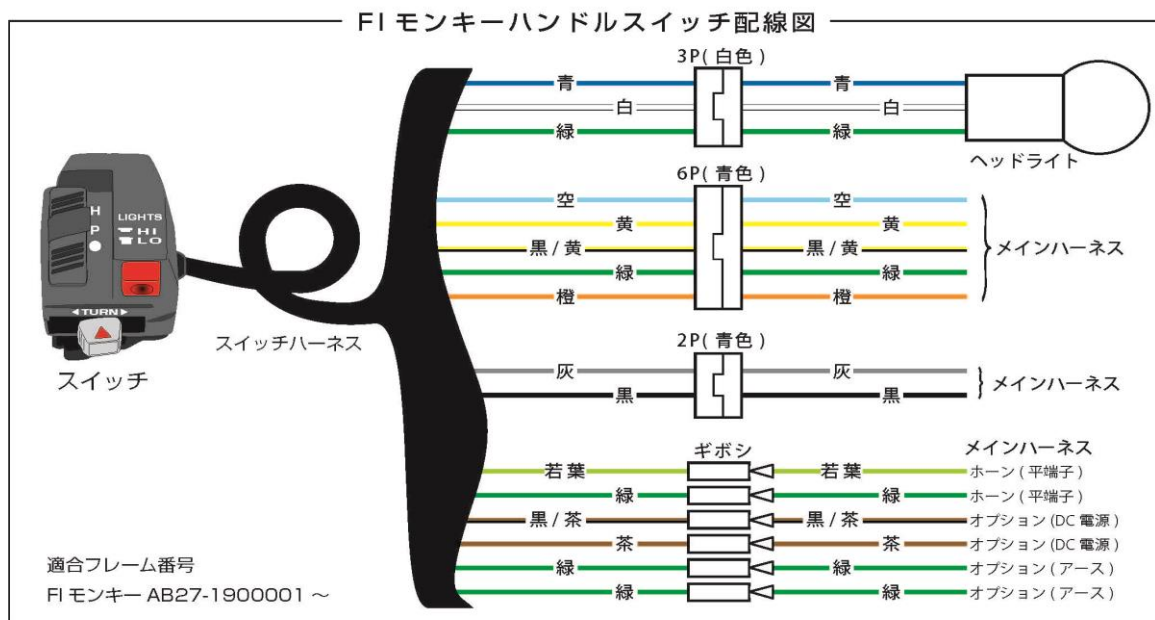

**注意事項**

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。本体が劣化し、グラつきが発生した場合や安全性に問題が発生した場合は、速やかに整備もしくは正常にご使用が可能な製品へ交換してください。  
製品は正しい取り付けのため、知識のあるプロショップ等で行ってください。

発売元 MINIMOTO

長野県茅野市宮川7495

電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先

メールアドレス sales@minimoto.jp

当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>