

取扱説明書

整備用アルミ製リフトアップ
テーブル60mmアップNO8345

製品ID

8345



■特長

整備用アルミ製リフトアップテーブル60mmアップです。
幅120mm、全長340mm(ハンドル除く)、高さ60mmのアルミ製リフトアップテーブルです。
車体の整備の際、前輪側が下がってしまう状況を改善し、整備効率アップの補助的な役割を果たします。
また無駄のないサイズ感のため、収納時の保管もスマートに行えます。
自働車の整備でも使用できる強度を持たせ、安心してご使用いただけます。
またバイクのディスプレイ用としてもおススメです。ビニール系フローリングの場合、タイヤワックス成分が床に染み付くことで、床が黄ばんでしまうことがあります。そのための対策用としても効果的です。
スロープは軽量なため、テーブルに載せる際、動いてしまうことがあります。そのため、必要に応じて付属品のゴムパッドを地面接地部に貼り付け、動かないようにしてください。

■製品詳細

材質 アルミ製
厚み 2.0mm
寸法 L340×W120×H60mm(取っ手部除く)
重量 690g

■セット内容

アルミ製リフトアップテーブル・60mmアップ
EPDMゴムシート・シール付き L500×W50×t1.0mm


■用途

バイクの整備
ショールームにおける、車両のディスプレイ

使用時のイ
メージ



EPDMゴム
シート・シール
付きの貼
り付け位置

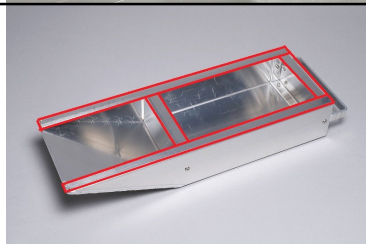

取扱い方法

リフトアップテーブルのセンターにタイヤの中心が乗るようにしてください。
ご使用時にリフトアップテーブルが動いてしまう場合、EPDMゴムシート・シール付きを使用して動かないようにしてください。画像の赤線の通り、ゴムシートをカットして貼り付けます。貼り付けする際、ゴムシート幅は10mmにカットしてください。余ったゴムシートは交換用として保管してください。



注意事項

表面に細かい疵がある場合があります。
ご使用時に床面に対し、本体がズれる場合、付属の滑り止めEPDMゴムシート・シール付きをカットしていただき、本体裏面をパーツクリーナーで脱脂した後、乾いてから貼り付けしてください。
付属の滑り止めEPDMゴムシートの成分が床に染み込み、床が黄ばんでしまう恐れがありますので、ご使用環境に合わせたご使用方法を行ってください。

発売元

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495
TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440 MINIMOTO